AWARNING To reduce the risk of electrical shock and fire please observe the following instructions:



- Always unplug the cord before moving, servicing or cleaning.
- NEVER place the Fan in or near water.
- Disassembled grills may be immersed to be cleaned with a mild detergent and water. Wipe all other parts with soft cloth moistened with water and mild detergent only, DRY ALL PARTS COMPLETELY BEFORE REASSEMBLING. After any maintenance or servicing, completely reassemble unit as described in this instruction manual before reconnecting to the power supply.
- NEVER use ALCOHOL or SOLVENTS such as gasoline, benzene, paint thinner, or other harsh cleaners.

SERVICING: All other servicing, with the exception of general user-maintenance, should be performed by an authorized service representative. Call 1-800-233-0268, Monday through Friday, between the hours of 8:00 a.m. and 5:00 p.m. EST for the location of your nearest service center.

STORAGE: Store the Fan with these instructions, in the original carton in a cool, dry place.

LUBRICATION: Motor is permanently lubricated.

LASKO PRODUCTS, INC. LIMITED WARRANTY (NOT VALID IN MEXICO)

WHAT THIS WARRANTY COVERS: This product is warranted against defects in workmanship and/or materials

HOW LONG THIS WARRANTY LASTS: This warranty extends only to the original purchaser of the product and lasts for one (1) year from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs.

WHAT LASKO WILL DO: During the warranty period, Lasko will, at its sole option, repair or replace any part or parts that prove to be defective or replace the whole product

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER: This warranty does not apply if the product was damaged or failed because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted. This warranty does not cover shipping costs for the return of products to Lasko for repair or replacement. Lasko will pay return shipping charges from Lasko following warranty repairs or replacement

ANY AND ALL WARRANTIÉS, EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY), LAST ONE YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE OR UNTIL THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT SELLS OR TRANSFERS THE PRODUCT, WHICHEVER FIRST OCCURS AND IN NO EVENT SHALL LASKO'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY INCLUDE (I) INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, OR (III) REPLACMENT OR REPAIR OF ANY HOUSE FUSES, CIRCUIT BREAKERS OR RECEPTACLES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY, IN NO EVENT SHALL LASKO'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT AND ANY SUCH LIABILITY SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD.

Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state and province to province. Proof of purchase is required before a warranty claim will be accepted.

CUSTOMER SERVICE:

Toll-Free (800) 233-0268. Email: producthelp@laskoproducts.com

Our Customer Service team is available to assist you with product questions, service center locations, and replacement parts. They can be reached Monday through Friday, 8am-5pm Eastern. Please have your model number available, as well as the type and style (located on the underside of your product). Please do not return product to place of purchase. Customer Service Dept., 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380 (Please do not send product to this location) www.laskoproducts.com

△ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de choque eléctrico e incendio, por favor obedezca las siguientes instrucciones.



- Siempre desconecte el cable eléctrico antes de trasladar, reparar o limpia
- NUNCA coloque el Ventilador dentro de o cerca de agua.



Las parrillas desmontadas se pueden sumergir para ser limpiadas con un detergente y agua.enjuga templados todas las otras partes con tela suave humedecida con agua y detergente templado sólo. SEQUE TODO DESPIDE COMPLETAMENTE ANTES DE VOLVER A MONTAR. Después que cualquier conservación o atender a, vuelven a montar completamente la unidad como descrito en este manual de la instrucción antes de conectar de nuevo a la alimentación. NUNCA use ALCOHOL o SOLVENTES tales como gasolina, bencina, disolvente para pinturas u otros limpiadores duros.

REPARACIONES: Cualesquiera otras reparaciones, con la excepción del mantenimiento general a cargo del usuario, deben ser realizadas por un representante de servicio autorizado. Llame al 1-800-233-0268, de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. EST para conocer la ubicación de su centro de reparaciones más cercano. ALMACENAMIENTO: Almacene el Ventilador con estas instrucciones, en la caja original en un lugar fresco y seco. LUBRICACION: Los rodamientos estan lubricados permanentemente de por vida.

GARANTÍA LIMITADA DE LASKO PRODUCTS, INC. (NO VÁLIDO EN MÉXICO)

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍAS: Este producto está garantizado contra defectos de mano de obra y/o materiales.

CUÁNTO DURA ESTA GARANTÍA: Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto y dura un (1) año a partir de la fecha original de compra o hasta que el comprador original del producto venda o transfiera el producto, cualesquiera de ambas que ocurriera en primer lugar.

QUÉ HARÁ LASKO: Durante el período de garantía, Lasko, a opción propia, reparará o reemplazará cualquier parte o partes que demuestren ser defectuosas o reemplazará e producto completo por el mismo modelo u otro comparable.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA: Esta garantía no tiene validez si el producto fue dañado o falló debido a un accidente, manipulación u operación inadecuadas, daño en e envío, abuso, mal uso, reparaciones no autorizadas hechas o el intento de hacerlas. Esta garantía no cubre los costos de envío para la devolución de productos a Lasko para su reparación o reemplazo. Lasko abonará los cargos de envío de devolución a Lasko con posterioridad a las reparaciones o el reemplazo baio garantía

CUALESQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS. EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS (INCLUYENDO. SIN LIMITACIÓN. CUALESQUIERA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD). DURAN UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA ÓRIGINAL DE COMPRA O HÀSTA QUE EL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRODUCTO VENDA O TRANSFIERA EL PRODUCTÓ CUALESQUIERA DE AMBAS QUE OCURRIERA EN PRIMER LUGAR Y EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE LASKO BAJO CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA INCLUIRÁ (I) DAÑOS INCIDENTALES O POR CONSECUENCIA POR CUALQUIER CAUSA QUE FUERE. O (II) REEMPLAZO O REPARACIÓN DE CUALESQUIERA FUSIBLES HOGAREÑÓS. CORTA-CIRCUITOS O TOMACORRIENTES. INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER DÉCLÀRACIÓN CONTRARIA. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE LASKO BAJO CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO Y DICHA RESPONSABILIDAD TERMINARÁ AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

Algunos estados y provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, o sobre la exclusión o limitación de los daños incidentales o por consecuencia, por lo tanto dichas exclusiones o limitaciones podrían no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado en estado v de provincia en provincia.

Se requiere prueba de compra antes que se acepte un reclamo bajo garantía.

SERVICIO AL CLIENTE:

Línea gratuita (800) 233-0268. Correo electrónico: producthelp@laskoproducts.com

Nuestro equipo de Servicio al Cliente está disponible para ayudarle con preguntas sobre productos, ubicaciones de los centros de reparación y repuestos. Se puede comunicar con el mismo de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Este. Por favor tenga a manos su número de modelo, como así también el tipo y estilo (ubicados en la parte inferior de

su producto). Por favor no devuelva el producto al lugar de compra. Customer Service Dept., 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380 (Por favor no envíe el producto a este lugar) www.laskoproducts.com

Rev. C 5/08 2085441

IMPORTANT INSTRUCTIONS - OPERATING MANUAL INSTRUCCIONES IMPORTANTES - MANUAL DE OPERACIÓN



18" REMOTE CONTROL PEDESTAL FAN **MODEL 1850**

VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18 PULGADAS CON CONTROL REMOTO **MODELO 1850**

This Fan is for residential use only. It is not intended to be used in commercial, industrial or agricultural settings.

Este Ventilador es sólo para uso residencial. No está destinado para ser usado en instalaciones comerciales, industriales o agricultura.



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE! KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INTENTAR ARMAR, INSTALAR, USAR O DAR MANTENIMIENTO AL PRODUCTO DESCRITO. PROTÉJASE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS CUMPLIENDO CON TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES COMO FUTURA REFERENCIA.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Rev. C 5/08 2085441






MARNING





GENERAL SAFETY INFORMATION
When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons, including the following:

Read all instructions before using this Fan.

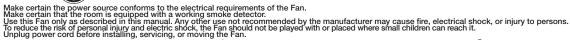

△ WARNING DO NOT DEPEND ON THE ON/OFF SWITCH AS THE SOLE MEANS OF DISCONNECTING POWER WHEN SERVICING OR MOVING THE FAN. ALWAYS UNPLUG THE POWER CORD. ALWAYS TURN OFF AND UNPLUG FAN BEFORE LEAVING THE AREA. NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED WHEN THE FAN IS ON OR PLUGGED IN.

- This Fan must NOT be used in potentially dangerous locations such as flammable, explosive, chemical-laden or wet atmospheres where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored
- DO NOT use Fan in or near a window. Rain may create an electrical hazard.

Completely assemble Fan, according to instructions, before connecting to power supply.

Completely assemble Fan, according to instructions, before connecting to power supply.
 This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. Match wide blade of plug to wide slot. Fully insert. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat this safety feature. This plug is a safety feature, to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. DO NOT remove, replace, repair or tamper with the originally supplied plug. If the Fan does not function properly, it may be due to the safety device incorporated in this plug. Return to an authorized service center or call 800-233-0268, Monday-Friday, between 8:00 a.m. and 5:00 p.m. EST. If the plug warning label is missing or damaged, the bull the boll free number for a replacement label.
 Where possible, avoid the use of extension cords because the extension cord may overheat and cause a fire. If you must use an extension cord, minimize the risk of overheating by using the shortest cord possible and ensuring that it is UL listed. NEVER use a single extension cord to operate more than one Fan. Do not plug Fan into any other cord connected device, such as a power strip, cord replacement provided to the provided provided to the provided provided to the provided provided to the provided provide

- This Fan is not intended for use in wet or damp locations. NEVEN locate a Fail where it may learn to a data to some level use Fan outdoors.

 Revorted the Fan it has been only the properties of the properties of

REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK - DO NOT USE THIS FAN WITH ANY SOLID STATE

SAVE THESE INSTRUCTIONS











INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Al usar artefactos eléctricos, siempre deben tomarse precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones a personas, incluyendo las siguientes:



Lea todas las instrucciones antes de usar este Ventilador.



- Asegúrese que la fuente de alimentación coincida con los requerimientos eléctricos del Ventilador. Asegúrese que la habitación esté equipada con un detector de humo en funcionamiento. Use este Ventilador unicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendio, choque eléctrico o lesiones a personas. Para reducir el riesgo de lesiones a personas y choque eléctrico, el Ventilador no debe ser encendido o colocado donde los niños pequeños puedan alcanzarlo. Desconecte el cable eléctrico antes de instalar, reparar o trasladar el Ventilador.







NO DEPENDA DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO COMO ÚNICO MEDIO DE DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CUANDO ESTÉ REPARANDO O TRASLADANDO EL VENTILADOR, SIEMPRE DE SECONECTE EL CABLE ELÉCTRICO. SIEMPRE APAGUE Y DESCONECTE EL VENTILADOR ANTES DE ABANDONAR EL ÁREA. NUNCA DEJE A LOS NINOS SIN ATENCIÓN CUANDO EL VENTILADOR ESTÉ ENCENDIDO O CONECTADO.

- Este Ventilador NO debe ser usado en lugares potencialmente peligrosos tales como atmósferas inflamables, explosivas, cargadas de sustancias químicas o húmedas donde se usen o almacenen gasolina, pintura o líquidos inflamables. NO use el Ventilador dentro de o cerca de una ventana. La lluvia podría crear un riesgo eléctrico. Arme el Ventilador completamente, siguiendo las instrucciones, antes de conectarlo a la fuente de alimentación eléctrica.
- o. Arme en verminador compretamente, siguiendo las instrucciones, antes de conectarlo a la fuente de alimentación eléctrica.

 Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado en solo un sentido. Haga coincidir la hoja ancha del enchufe con la ranura ancha. Inserte completamente. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuniquese con un electricista calificado. No intente anular este dispositivo de seguridad, para reducir el riesgo de incendido, choque eléctrico y lesiones personales. No retire, reemplace, repare o altere el enchufe originalmente provisto. Si el Ventilador no funciona correctamente, puede deberse al dispositivo de seguridad incorporado en este enchufe. Devuélvalo a un centro de servicios autorizado o lame al 800-233-0268, de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. EST. Si la etiqueta de advertencia del enchufe falta o está dañada, llame a la línea telefónica gratuita para obtener una nueva etiqueta.
- autorizado y name ai ouv-233-0200, de iunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. EST. Si la etiqueta de advertencia del enchufe falta o está dañada, lame a la linea telefónica gratuita para per una nueva etiqueta.

 Donde sea posible, evite el uso de cables de alargue porque el cable de alargue podría sobrecalentarse y provocar un incendio. Si debe usar un cable de alargue, minimice el riesgo de sobrecalentamiento usando el cable más corto posible y garantizando que esté autorizado por UL (Underwriters Laboratories). NUNCA use un solo cable de alargue para hacer funcionar a más de un Ventilador. No conecte el Ventilador en cualquier otro dispositivo conectado a un cable de contactos múltiples, protector de sobrecargas, adaptadores de tomacorientes múltiples o refrescantes de aire tipo tomacoriente. Il uso de tales dispositivos podría crear un riesgo de incendio.

 NUNCA ponga en funcionamiento ningún Ventillador con un cable de contactos múltiples, protector de sobrecargas, adaptadores de tomacorientes múltiples o refrescantes de aire tipo tomacoriente. Nun partes que los usuarios puedan reparar. Devuelva el Ventillador a una instalación autorizada de servicio para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico o reparación.

 NUNCA inserte o permita que los dedos u objetos extraños ingresen en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto podría causar un choque eléctrico o incendio, o dañar el Ventilador. Para reducir el riesgo de incendio, NO bloque en i altere el Ventilador de ninguna manera mientras esté en funcionamiento.

 Siempre coloque el Ventillador en una superficie estable, plana y nivelada mientras esté en funcionamiento.

 Siempre coloque el Ventillador en una superficie estable, plana y nivelada mientras esté en funcionamiento.

 El Cable Eléctrico el jos del paso de la habitación y donde nadie pueda tropezarse con él.

 Este Ventilador no está destinado para ser usado en lugares húmedos o mojados. NUNCA coloque un Ventilador donde pueda caer dentro de una tina de baño u otro recipiente de

- 13.
- 17.
- inadvertidamente.

 Este Ventilador no es adecuado para usar en instalaciones de agricultura incluyendo áreas donde se almacene ganado, aves de corral u otros animales. Por favor consulte el Articulo 547-7 (2008) del Código Eléctrico Nacional (NEC), o los códigos o normas estatales o locales aplicables con relación a los requisitos eléctricos para edificios destinados a las agricultura. ESTE VENTILADOR NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 347-7 DEL NEC (2008). Este Ventilador no es adecuado para usar en lugares peligrosos. Por favor consulte el Artículo 500 del Código Eléctrico Nacional (NEC), o los códigos o normas estatales o locales aplicables con relación a los requisitos eléctricos para lugares peligrosos. ESTE VENTILADOR NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 500 (2008).

REDUZCA EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO - NO USE ESTE VENTILADOR CON DISPOSITIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SÓLIDO.

ADVERTENCIA


Rev. C 5/08

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Take pipe assembly out of carton as shown. (Figure 1)

- Saque el conjunto de la tubería del cartón como muestra. (Figura 1)
 Loosen Height Adjustment Nut turning counter clockwise. (Figure 2)
 Desafloje la Tuerca de Ajuste de Altura, girando en sentido contrahorario. (Figura 2)

- Raise Extension Pipe. (Figure 3)
 Eleve la Extensión De La Tuberla. (Figura 3)
 Tighten Height Adjustment Nut turning clockwise. (Figure 4)
 Apriete la Tuerca de Ajuste de Altura, girando en sentido horario. (Figura 4)

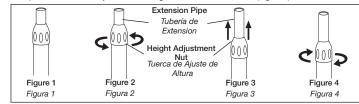


 With a twisting motion, insert the end of the large diameter pipe into hole in Base. (Figure 5) Turning pipe while pushing will assure pipe is fully seated in

Utilizando un movimiento giratorio, inserte el extremo del tubo de diámetro grande en el agujero de la Base. (Figura 5) El girar el tubo a medida que se lo empuja asegura que el tubo quede plenamente asentado en

- 2. For Height Adjustment: Loosen Height Adjustment Nut. Raise or lower Extension Pipe to
- desired height.
- c) Tighten Height Adjustment Nut.

 Para ajustar la altura:

 a) Afloje la Tuerca de Ajuste de Altura.
- Fleve o baje el Tubo de Extensión
- hasta obtener la altura deseada.
 c) Apriete la Tuerca de Ajuste de Altura.

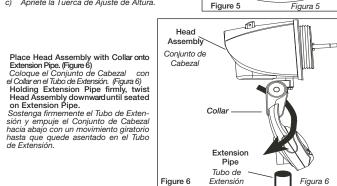

Height

diustment Nut


Tuerca de Ajuste


de Altura

1. Tilt Head Assembly back, Put Rear Grill on Motor. (Figure 7) Inclinarla Cabeza del Ventilador hacia atrás. Coloque la Reiilla Trasera en el Motor. (Figura 7)

2. Align tab of Plastic Rear Grill with aroove on top of front Motor cover.

Alinear la lengüeta de la Rejilla Trasera con la ranura en la parte superior de la cubierta delanter del Motor

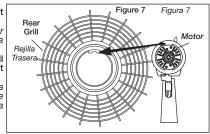

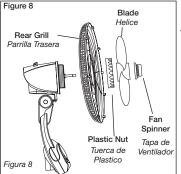

Clockwise until tight on Blade hub.

la Izuierda

1. To secure Blade, screw Spinner onto Shaft Counter

Para asegurar la Helice, enroscarla hasta que quede

apretada en el Cubo de la Tapa haciéndola girar Hacia

Shaft. (Figure 8) Asiente la Parrilla Trasera y sujetela con la Tuerca

de Plástico hacia la Derecha. Deslice la Helice en el Eje del Motor. (Figura 8)



Fully seat Rear Grill and secure with Plastic Nut turning Clockwise. Slide Blade onto Motor

This Fan may be operated by the Manual Controls located on front of the unit (shown in Figure 13) or by the Remote Control (shown in *Figure 12*). Este Ventilador puede hacerse funcionar mediante los Controles Manuales ubicados en la parte superior de la unidad (como se muestra en la Figura 13) o con el Control Remoto (se muestra

Tubo de

Extensión

Place the Fan on a firm and level surface. Coloque el ventilador sobre una superficie firme v nivelada. 2. Plug the cord set into a 120 volt outlet.

OPERATION FUNCIONAMIENTO

Priug the cord set into a 120 volt outlet.

Conecte el cable eléctrico a un tomacorriente de 120 voltios.

Be sure that the plug fits tightly into outlet.

When plugs fit loosely into receptacles, they may slip partially or completely out of the receptacle with only the slight movement of the attached cord. Receptacles in this condition may overheat and pose a serious fire hazard; if covered by a curtain or drape, the fire hazard is even greater.

Approvince que al explusive possio firmements on al transcripts. Asegúrese que el enchufe encaie firmemente en el tomacorriente.

Cuando los enchufes quedan flojos en los tomacorrientes, pueden deslizarse parcial o completamente fuera del tomacorriente con un leve movimiento del cable adosado. Los tomacorrientes en este estado podrían sobrecalentarse y representar un grave peligro de incendio; si está cubierto por una cortina o tela, él riesgo de incendio es

2. With fan head in upright position, align Ornament of Front Grill so it is horizontal and right side

Slots in Front Grill. (Figure 9)

(Figura 9)

Ranuras

Figure 9 Figura 9

ures 10 and 11)

OSCILLATION: Push down Up:

housing to make fan head move from side to side. (Fig-

OSCILACION: Empuje la perilla ubicada en la parte superior de

la caia del motor para hacer

que la cabeza del Ventilador

se mueva de un lugar hacia otro. (Figuras 10 v 11)

oscillation knob on motor Stationary

up. By starting with the top of the grill and working down, insert Snaps on Rear Grill through

Con el cabezal del ventilador en posición vertical, alinee el Adorno de la Parrilla Delantera de modo

que quede horizontal y con el lado debido hacia arriba. Empiece en la parte superior de la parrilla y

siga hacia abajo, insertando las Trabas de la Parrilla Trasera en las Ranuras de la Parrilla Delantera.

Trabas

Hacia Arriba

Figura 10

The Remote Control Power Button is labeled as ((*)).

El Botón De Encendido del Control Remote está identificado como ((*)).

All the functions performed with the Remote Control work identically to the Manual Controls. Todas las funciones realizadas con el Control Remoto pueden realizarse de igual forma con los Controles Manuales.

Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable

No mezcle baterías viejas y nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-cinc) o

I. Install batteries (not supplied) as shown in Figure 12. The battery is size "AAA".

Instale la baterías (no suministró) como mostrado en la Figura 12. La batería es el tipo "AAA".

recargables (níquel-cadmio).

DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK.

AAA

AAA

Button

Estacionario

Snaps

Figure 10

REMOTE CONTROL CONTROL REMOTO

(nickel- cadmium) batteries.

Botón

Botón

Velocidad

Figure 12 Figura 12

Front Grill

Parrilla Delantera

Rear Grill

Hacia Adelante.

Figura 11

Power Button

Timer Button Botón Temporizado.

Speed Button

Figure 13 Figura 13

Botón Velocidad

Botón Alimentaciói

Figure 11

aún mayor.

Apply power to the Fan by pushing the *Power Button* ((b)).

Conecte la energía eléctrica a su ventilador pulsando el Botón Alimentación ((b)).

FAN SPEED: You may now adjust the fan speed to the desired level, 1 (Low), 2 (Medium), or 3 (High) by pressing the Fan Speed Button ((b)).

VELOCIDAD DEL VENTILADOR: Ahora puede ajustar la velocidad del ventilador al nivel deseado

TIMER FUNCTION: Allog please agistar a verticate of the vertilitation at hiner deseado − 1 (baja), 2 (mediana) ó 3 (alta) – pulsando el Botón Velocidad ().

TIMER FUNCTION: This fan is equipped with a timer. The timer can be set for 1, 2, or 4 hours. Continue pressing the Timer Button (□) to reach the desired time setting. To cancel timer, press Timer Button (□) until lights are extinguished.

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR: Este ventilador está equipado con un temporizador. El tempo-

FUNCION DE TEMPORIZADOR: Este ventilador está equipado con un temporizador. El temporizador (C) puede ser programado 1, 2 o 4 horas. Continúte oprimiendo el Botón Temporizador (C) para lograr el tiempo de programación deseado. Para cancelar el temporizador, presione el botón del temporizador hasta que se apague la luz. After turning the Fan off, unplug the unit from the electrical outlet. Después de apagar el Ventilador, desconecte la unidad del tomacorriente eléctrico.

2085441 3 Rev. C 5/08 2085441